





TLP
LHR-FM

RDOC-MI-PAV-TLP-LHR-FM-01-RU



INSTALLATION MANUAL
MONTAGEANLEITUNG
MANUALE DI MONTAGGIO
МОНТЕРІНГ САНВІСНІНГ

MONTAGE ANVISNING
MONTAGE VEJLEDNING
MANUALE DI MONTAGGIO
ИНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ
INSTRUKCJA MONTOWANIA

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA
MONTAVIMO INSTRUKCIJA
MONTAGEHANDLEIDIG
MONTAJE MONTAJE

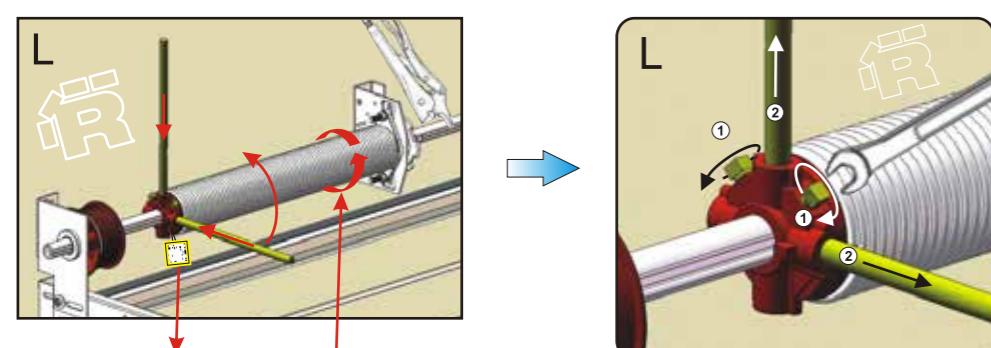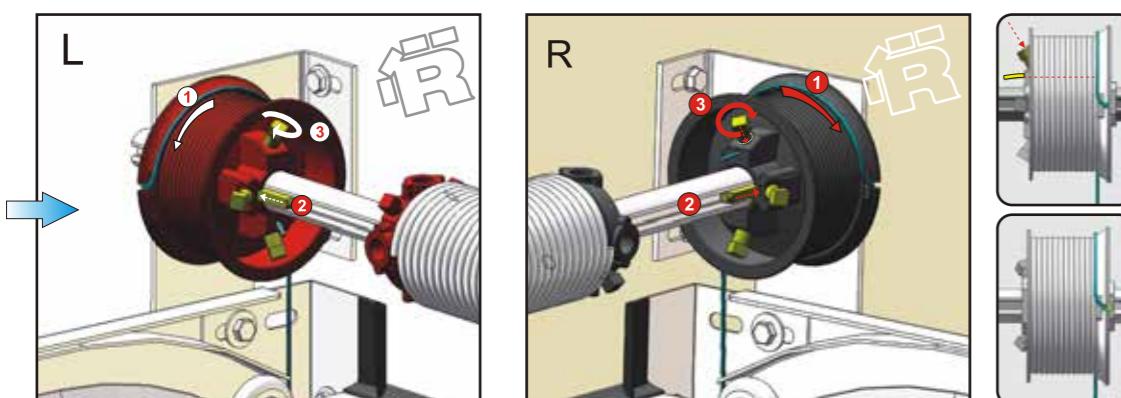

Тип
Ширина (мм)
Высота (мм)
Масса (кг)
Тип пружин
Обороты пружин(ы)
Кол-во пружин
XX

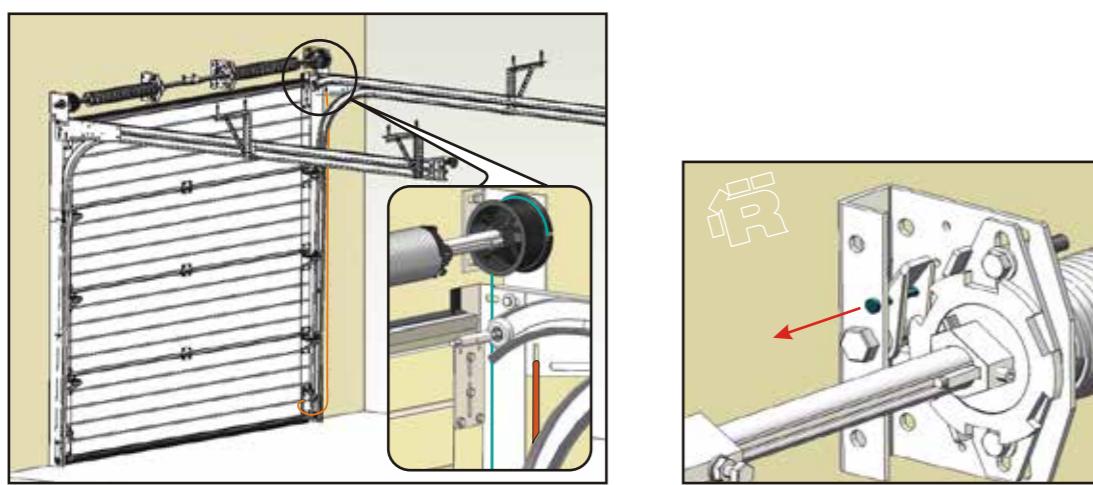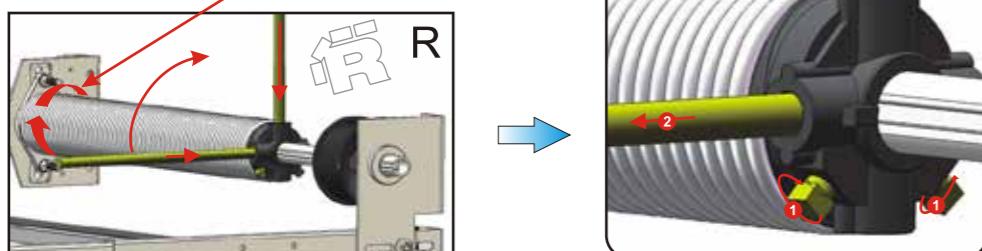

L – левая деталь, R – правая деталь

